



Gebruiksaanwijzing

Daikin kamerairconditioner



CTXA15C2V1BW
FTXA20C2V1BW
FTXA25C2V1BW
FTXA35C2V1BW
FTXA42C2V1BW
FTXA50C2V1BW

CTXA15C2V1BS
FTXA20C2V1BS
FTXA25C2V1BS
FTXA35C2V1BS
FTXA42C2V1BS
FTXA50C2V1BS

CTXA15C2V1BB
FTXA20C2V1BB
FTXA25C2V1BB
FTXA35C2V1BB
FTXA42C2V1BB
FTXA50C2V1BB

Inhoud

1	Over de documentatie	2
1.1	Over dit document	2
2	Veiligheidsinstructies voor de gebruiker	3
2.1	Instructies voor veilig gebruik	3
3	Over het systeem	4
3.1	Binnenunit	4
3.1.1	Display binnenunit	5
3.2	Over de gebruikersinterface	5
3.2.1	Onderdelen: Draadloze afstandsbediening	5
3.2.2	Draadloze afstandsbediening gebruiken	5
4	Voor het gebruik	6
4.1	Houder van de draadloze afstandsbediening monteren	6
4.2	Batterijen plaatsen	6
4.3	Klokinstelling	6
4.3.1	Klok instellen	6
4.4	Helderheid van het scherm van de binnenunit	6
4.4.1	Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen	6
4.5	Voeding inschakelen	7
4.6	Instelling van de positie van de binnenunit wijzigen	7
5	Functie	7
5.1	Werkingsbereik	7
5.2	Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt	7
5.2.1	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen	8
5.3	Luchtstroomsnelheid	8
5.3.1	Luchtstroomsnelheid regelen	8
5.4	Uitblaasrichting	8
5.4.1	Verticale uitblaasrichting regelen	8
5.4.2	Horizontale uitblaasrichting regelen	8
5.4.3	Gebruik van 3D uitblaasrichting	8
5.5	Comfort airflow en Intelligent eye	9
5.5.1	Comfort-functie	9
5.5.2	Intelligent eye	9
5.5.3	Comfort en Intelligent eye starten/stoppen	9
5.6	Powerful-functie	10
5.6.1	Powerful-functie starten/stoppen	10
5.7	Econo en geluidsarme stand buitenunit	10
5.7.1	Econo-functie	10
5.7.2	Geluidsarme stand buitenunit	10
5.7.3	Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen	10
5.8	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)	10
5.8.1	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen	10
5.9	In-/uitschakeltimer	10
5.9.1	Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer	11
5.9.2	Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer	11
5.10	Weektimer	12
5.10.1	Weektimer instellen	12
5.10.2	Reserveringen kopiëren	13
5.10.3	Reserveringen bevestigen	13
5.10.4	Weektimer uitschakelen en weer inschakelen	13
5.10.5	Reserveringen verwijderen	13
5.11	Draadloze LAN-verbinding	14
5.11.1	Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk	14
5.11.2	De ONECTA-app installeren	14
5.11.3	Draadloze verbinding instellen	14
6	Energie besparen en optimale werking	16
7	Onderhoud en service	16
7.1	Overzicht: onderhoud en service	16

7.2	Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken	16
7.3	Voorpaneel schoonmaken	17
7.4	Voorpaneel openen	17
7.5	Over de luchtfilters	17
7.6	Luchtfilters reinigen	17
7.7	Het titanium apatiet geurverdringend filter en het zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) reinigen	18
7.8	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) vervangen	18
7.9	Voorpaneel sluiten	18
7.10	Voorpaneel verwijderen	19
7.11	Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand	19
8	Opsporen en verhelpen van storingen	19
8.1	Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk	19
9	Als afval verwijderen	20

1 Over de documentatie

1.1 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

Doelpubliek

Eindgebruikers



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
 - Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
 - Snelle handleiding voor basisgebruik
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
 - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.



De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

2.1 Instructies voor veilig gebruik



A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.



VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale

en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze draaien, geraakt het mechanisme defect.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.

3 Over het systeem

- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen **UITSCHAKELEN**. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.

WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker **UIT** of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

3 Over het systeem

A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

OPMERKING

Gebruik het systeem **NIET** voor andere doeleinden. Gebruik de unit **NIET** voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

3.1 Binnenunit

VOORZICHTIG

Steek **GEEN** vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.


INFORMATIE

Het geluidsdrukkniveau is lager dan 70 dBA.

WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit **NIET** zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

3.1.1 Display binnenunit

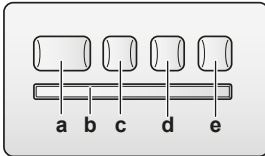

- a ON/OFF-toets
- b Signaalontvanger
- c Timerlampje (oranje)
- d Intelligent eye lampje (groen)
- e ON/OFF-knop draadloze adapter

ON/OFF-knop (AAN/UIT)

Als er geen draadloze afstandsbediening is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

3.2 Over de gebruikersinterface

Draadloze afstandsbediening

i INFORMATIE


De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaatst die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.

! OPMERKING

- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

3.2.1 Onderdelen: Draadloze afstandsbediening

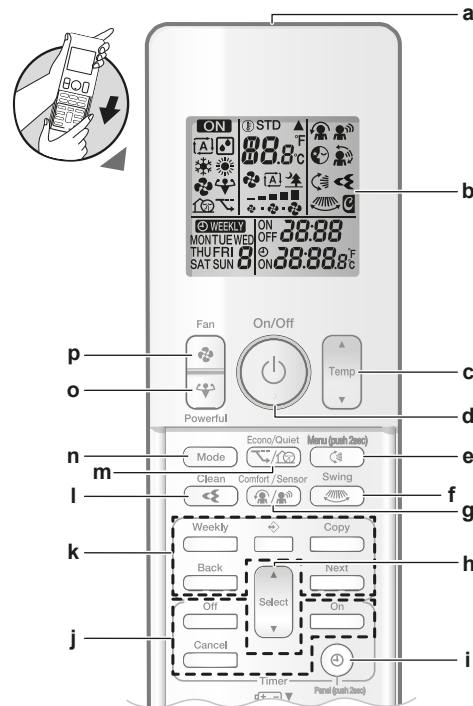


- a Signaalzender
- b Lcd-scherm
- c Temperatuurregelknop
- d AAN/UIT-knop
- e Knop verticaal draaien en menu (2 seconden drukken)
- f Knop horizontaal draaien
- g Knop Comfort airflow en Intelligent eye
- h Selectieknop
- i Knop knop en paneel openen (2 seconden drukken)
- j Knoppen in-/uitschakeltimer
- k Weektimerknoppen
- l Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
- m Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
- n Standknop
- o Powerful-knop
- p Ventilatorknop

i INFORMATIE

Gebruik (2 seconden ingedrukt houden) om het voorpaneel te openen wanneer u de luchtfilters reinigt. Zie "7.4 Voorpaneel openen" | 17).

3.2.2 Draadloze afstandsbediening gebruiken

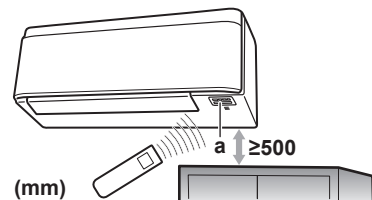

a Infraroodsignaalontvanger

Opmerking: Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op minder dan 500 mm onder de infraroodsignaalontvanger bevinden. Zij kunnen de ontvangstprestaties van de draadloze afstandsbediening beïnvloeden.

- 1 Richt de signaalzender op de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Resultaat: Wanneer de binnenunit een signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangt, hoort u een geluid:


Geluid	Beschrijving
Biep-biep	De werking begint.

4 Voor het gebruik

Geluid	Beschrijving
Biep	De instelling verandert.
Lange biep	De werking stopt.

4 Voor het gebruik

4.1 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren

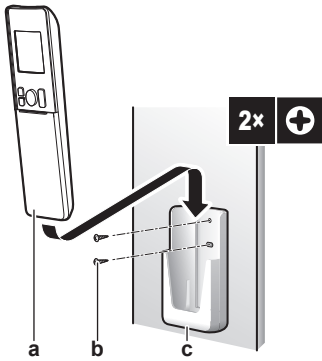


- a Draadloze afstandsbediening
- b Schroeven (lokaal te voorzien)
- c Houder van de draadloze afstandsbediening

- Kies een plaats binnen het bereik van de unit.
- Bevestig de houder met schroeven op de muur of een gelijkaardige plaats.
- Hang de draadloze afstandsbediening op de houder.

4.2 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.

- Verwijder het voordekseel.
- Installeer beide batterijen.
- Breng het voordekseel weer aan.

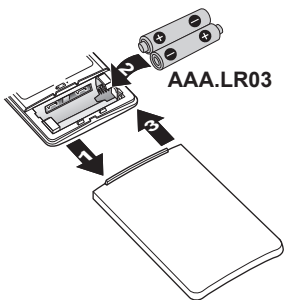

INFORMATIE

- Een knipperend lcd-scherm geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
- Installeer ALTIJD beide batterijen tegelijk.

4.3 Klokinstelling

Als de interne klok van de binneneenheid NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:


- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

4.3.1 Klok instellen

Opmerking: Als de tijd niet is ingesteld, knipperen MON, ⊕ en 0:00.

- Druk op ⊕.


Resultaat: MON en ⊕ knipperen



- Druk op of om de huidige dag van de week in te stellen.

- Druk op ⊕.

Resultaat: ⊕ knippert.




- Druk op of om de juiste tijd in te stellen.

Opmerking: Houd of ingedrukt om de tijdstelling snel te verhogen of te verlagen.

- Druk op ⊕.

Resultaat: De instelling is klaar. • knippert.




4.4 Helderheid van het scherm van de binneneenheid

Stel de helderheid van het scherm van de binneneenheid naar wens in of schakel het scherm UIT.

4.4.1 Helderheid van het scherm van de binneneenheid instellen

- Druk minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het menu verschijnt op het scherm. knippert.

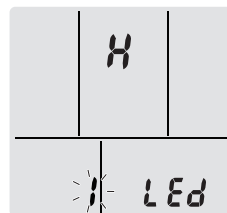

- Druk op .

- Druk op of om de instelling als volgt te veranderen:



...knippert	Helderheid is...
H	Hoog
L	Laag
of	Uit

- Druk op om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Resultaat: De instelling van de helderheid is gewijzigd.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op om eerder naar het standaardscherm terug te keren.


4.5 Voeding inschakelen

- 1 Zet de stroomschakelaar aan.

Resultaat: De klep van de binnenunit gaat open en dicht om de referentiepositie in te stellen.

4.6 Instelling van de positie van de binnenunit wijzigen


Stel de positie van de binnenunit in om te voorkomen dat de lucht recht op een muur wordt geblazen.


- 1 Druk minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het menu **1** verschijnt op het scherm.


- 2 Druk op  of  om het menuscherm in **3** te veranderen.

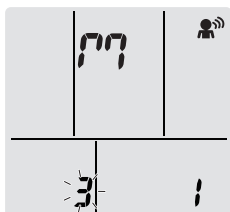

Resultaat: Het menu **3** verschijnt op het scherm. **3** knippert.




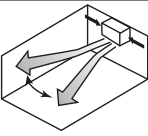

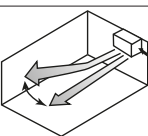

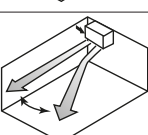
- 3 Druk op  om het menu te selecteren.

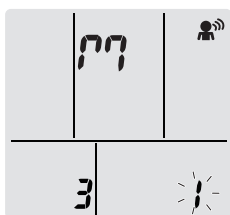Resultaat: **1** knippert.



- 4 Druk op  of  om de instelling als volgt te veranderen:



Als de unit zich bevindt...	Symbol	Knippert	Resultaat
In het midden van de muur (fabrieksinstelling)		1	
≤500 mm van de muur rechts		2	
≤500 mm van de muur links		3	

Resultaat: Het bereik van de luchtstroom wordt aangepast om rechtstreeks op de muur blazen te voorkomen.

5 Functie



INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

5.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitemtemperatuur	-10~46°C droge bol	-15~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(a)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.






^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen

Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
 Automatisch	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
 Drogen	Het systeem verlaagt de vochtigheid in een kamer.
 Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
 Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
 Ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). Het systeem regelt de temperatuur NIET.

Bijkomende informatie:

- **Buitemtemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitemtemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.

5 Functie

- **Vochtigheidssensor.** Regel de vochtigheid door ze tijdens het koelen te verlagen.

5.2.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen



ON: De unit draait.

: Bedrijfsstand = Automatisch

: Bedrijfsstand = Drogen

: Bedrijfsstand = Koelen

: Bedrijfsstand = Verwarmen

: Bedrijfsstand = Alleen ventilator

: Geeft de ingestelde temperatuur weer.

- 1 Druk één of meerdere keren op om de bedrijfsstand te selecteren.

Resultaat: De stand wordt als volgt ingesteld:



- 2 Druk op om te **starten**.

Resultaat: **ON** en de geselecteerde stand worden op het scherm weergegeven.

- 3 Druk één of meerdere keren op of om de **temperatuur** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opmerking: In de droogstand of de stand **alleen ventilator** kan de temperatuur niet worden ingesteld.

- 4 Druk op om te **stoppen**.

Resultaat: **ON** verdwijnt van het scherm. Het bedrijfslampje wordt gedoofd.

5.3 Luchtstroomsnelheid

- 1 Druk op om te selecteren:

	5 luchtstroomsnelheden, van "≡" tot "▮"
	Werking met automatische luchtstroomsnelheid
	Geluidsarme werking binnenunit. Wanneer de luchtstroomsnelheid op "▮" is ingesteld, werkt de unit stiller.

INFORMATIE

- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand koelen of verwarmen heeft bereikt, stopt de ventilator met draaien.
- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.

5.3.1 Luchtstroomsnelheid regelen

- 1 Druk op om de uitblaasinstelling als volgt te veranderen:



5.4 Uitblaasrichting

Wanneer. Stel de uitblaasrichting in naar wens.

Wat. Het systeem blaast de lucht uit in de door de gebruiker ingestelde richting (variabele of vaste stand). De horizontale of verticale kleppen worden hiervoor bewogen.

Instelling	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien	Beweegt omhoog en omlaag.
Horizontaal automatisch draaien	Beweegt van links naar rechts.
3-D uitblaasrichting	Beweegt afwisselend omhoog en omlaag en van links naar rechts
[—]	Blijft in een vaste stand.

VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze draaien, geraakt het mechanisme defect.

Het draaibereik van de horizontale klep hangt af van de bedrijfsstand. De horizontale klep stopt in de bovenste stand wanneer de luchtstroomsnelheid bij het omhoog en omlaag draaien op laag wordt ingesteld.

5.4.1 Verticale uitblaasrichting regelen

- 1 Druk op .

Resultaat: verschijnt op het scherm. De horizontale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de horizontale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het scherm. De horizontale kleppen stoppen.

5.4.2 Horizontale uitblaasrichting regelen

- 1 Druk op .

Resultaat: verschijnt op het scherm. De verticale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de verticale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het scherm. De verticale kleppen stoppen.

INFORMATIE



Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

5.4.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting

- 1 Druk op en .

Resultaat: en verschijnen op het scherm. De horizontale en verticale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de kleppen niet meer te laten bewegen, druk op en wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.


Resultaat:  en  verdwijnen van het scherm. De horizontale en verticale kleppen stoppen.

5.5 Comfort airflow en Intelligent eye

Comfort en Intelligent eye kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

5.5.1 Comfort-functie


De unit past de uitblaasrichting automatisch aan om de kamer efficiënter te koelen of te verwarmen. De uitgeblazen lucht valt minder op.

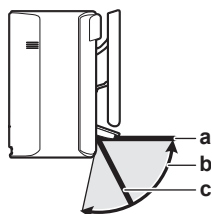

- a Stand horizontale klep bij koelen en drogen
- b Draaibereik horizontale klep bij verwarmen (verticaal uitblazen AAN)
- c Stand horizontale klep bij verwarmen (verticaal uitblazen UIT)


Bij koelen en drogen

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs het plafond uit te blazen.

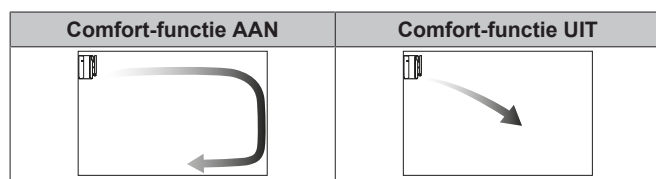

Bij verwarmen

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs de vloer uit te blazen. De unit detecteert de kamer- en vloer temperatuur en kiest automatisch 1 van de 3 uitblaasrichtingen.

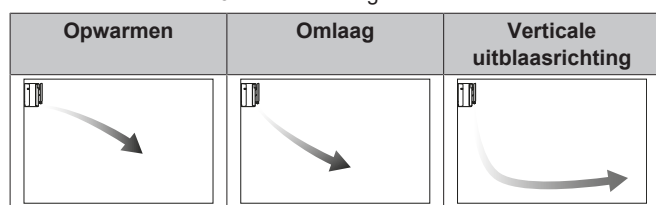

i INFORMATIE


Als u de functie verticaal uitblazen wilt uitschakelen (bijv. als er meubelen of andere voorwerpen onder de unit staan), zie "[Verticaal uitblazen in-/uitschakelen](#)" [p. 9]. Als de functie verticaal uitblazen is uitgeschakeld, wordt de lucht omlaag uitgeblazen.

i INFORMATIE

De Powerful- en Comfort-functie kunnen niet tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang. Als automatisch verticaal draaien is geselecteerd, wordt de Comfort-functie geannuleerd.


Verticaal uitblazen in-/uitschakelen

- 1 Druk minstens 2 seconden op .


Resultaat: Het menu  verschijnt op het scherm.



- 2 Druk op  of  om het menuscherm te veranderen.

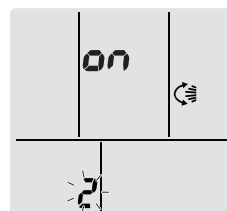Resultaat: Het menu  verschijnt op het scherm.




- 3 Druk op  om de instelling te veranderen.

- 4 Druk op  of  om de instelling te veranderen.

...knippert	Verticaal uitblazen is...
	ingeschakeld
	uitgeschakeld

- 5 Druk op  om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op  om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.5.2 Intelligent eye

Het systeem detecteert beweging in de kamer en past automatisch de uitblaasrichting en de temperatuur aan om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op mensen wordt uitgeblazen. Als er 20 minuten geen beweging wordt gedetecteerd, gaat het systeem in de energiebesparingstand:

Over de Intelligent eye sensor



OPMERKING

- Klop of duw niet op de Intelligent eye sensor. Anders kan dit een defect veroorzaken.
- Plaats GEEN grote voorwerpen in de buurt van de Intelligent eye sensor.



INFORMATIE

Krachtige of Nachtstand (uitschakeltimer) kunnen NIET tegelijk met de Intelligent eye functie worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.




- **Detectiebereik.** Tot 9 m.
- **Detectiegevoeligheid.** Verandert naargelang van de plaats, het aantal personen in de kamer, het temperatuurbereik, etc.
- **Detectiefouten.** De sensor kan per ongeluk huisdieren, zonlicht, bewegende gordijnen, etc. detecteren.

5.5.3 Comfort en Intelligent eye starten/stoppen


- 1 Druk één of meerdere keren op .

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Weergave	Werking
	Comfort
	Intelligent eye
	Comfort en Intelligent eye
—	Beide uitgeschakeld

Opmerking: Gebruik beide functies tegelijk als er zich mensen bevinden bij de voorkant van de binneneenheid of als er te veel mensen zijn.

- 2 Druk op  tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

5 Functie

5.6 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.


INFORMATIE

Powerful kan NIET worden gecombineerd met Econo, Comfort en geluidsarme stand buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.

De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.



5.6.1 Powerful-functie starten/stoppen

- 1 Druk op  om te starten.

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm. De Powerful-functie werkt 20 minuten; hierna gaat het systeem verder in de eerder ingestelde stand.

- 2 Druk op  om te stoppen.

Resultaat:  verdwijnt van het scherm.

Opmerking: Powerful kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Als u op  drukt of als u de bedrijfsstand verandert, wordt de werking geannuleerd;  verdwijnt van het scherm.

5.7 Econo en geluidsarme stand buitenunit

5.7.1 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.

INFORMATIE

- De Powerful- en Econo-functie kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

5.7.2 Geluidsarme stand buitenunit

Gebruik de geluidsarme stand van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.

INFORMATIE




- Powerful en geluidsarme stand buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Deze functie is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De geluidsarme stand van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de geluidsarme stand van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.


5.7.3 Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen



- 1 Druk één of meerdere keren op .


Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Weergegeven	Werking
	Econo
	Geluidsarme stand buitenunit
	Econo en geluidsarme stand buitenunit
—	Beide uitgeschakeld

- 2 Druk op  tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Econo kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op  om de instelling te annuleren en  verdwijnt van het scherm.

Opmerking:  blijft op het scherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnunit.

5.8 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

De Streamer produceert elektronen met een hoge snelheid met een sterk oxiderend vermogen die slechte geuren verminderen. In combinatie met het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en de luchtfilters zuivert deze functie de lucht in de kamer.

INFORMATIE


- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

5.8.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

Vereiste: Controleer of de unit draait ( op het scherm van de draadloze afstandsbediening).

- 1 Druk op .

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm en de lucht in de kamer wordt gezuiverd wanneer de unit draait.

- 2 Druk op  om de werking te stoppen.

Resultaat:  verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

5.9 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

Er zijn twee soorten instellingen van uit-/inschakeltimer:

- **24-uurs uit-/inschakeltimer** (standaard). Op het ingestelde tijdstip stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is ingesteld op 13:30, de unit begint dan om 13:30 te draaien.
- **12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer.** Na het ingestelde aantal uur stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is om 10:30 ingesteld op 3 uur, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

Opmerking: Deze twee timers kunnen niet worden gecombineerd.

i INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

i INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.3.1 Klok instellen" [p. 6].

5.9.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer

Uitschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op om te beginnen.

Resultaat: **0:00** wordt weergegeven op het scherm en OFF knippert. ☺ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op of om de tijdstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op .

Resultaat: OFF en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm.

Resultaat: Het timerlampje gaat branden.

i INFORMATIE

Bij elke druk op of gaat de tijdstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

- 4 Druk op om de werking te stoppen.

Resultaat: **0:00** en OFF verdwijnen van het scherm en het timerlampje gaat uit. ☺ en de dag van de week verschijnen op het scherm.

i INFORMATIE

Wanneer u de in-/uitschakeltimer instelt, wordt de tijdstelling opgeslagen in het geheugen. Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening blijft de tijdstelling voor de in-/uitschakeltimer behouden, maar wordt de timer zelf uitgeschakeld.


Nachtstand

Wanneer de uitschakeltimer is ingesteld, past de airconditioner de temperatuur automatisch aan (0,5°C hoger voor koelen, 2,0°C lager voor verwarmen) om overmatig koelen/verwarmen te voorkomen en voor een comfortabele slaapt temperatuur te zorgen.

Inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op om te beginnen.

Resultaat: **6:00** wordt weergegeven op het scherm en ON knippert. ☺ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op of om de tijdstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op .

Resultaat: ON en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het timerlampje gaat branden.

i INFORMATIE

Bij elke druk op of gaat de tijdstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

- 4 Druk op om de werking te stoppen.

Resultaat: **6:00** en ON verdwijnen van het scherm en het timerlampje gaat uit. ☺ en de dag van de week verschijnen op het scherm.

In- en uitschakeltimer combineren

- 1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [p. 11] en "Inschakeltimer starten/stoppen" [p. 11].

Resultaat: OFF en ON verschijnen op het scherm.

Voorbeeld:

Weergeven	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Begint om 14:00.


Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

5.9.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer

Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Houd of een 5-tal seconden ingedrukt; laat de knop los wanneer ▲ knippert.

Resultaat:



Voor de uitschakeltimer verschijnt **1hr** op het scherm en knippert OFF, ☺ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



Voor de inschakeltimer verschijnt **1hr** op het scherm en knippert ON, ☺ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

- 2 Druk op of om de tijdstelling te veranderen. De timer kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld. Bij elke druk op de knop gaat de tijdstelling met 1 uur omhoog of omlaag.
- 3 Druk op of om de instelling te bevestigen.

Resultaat: OFF en/of ON en de ingestelde tijd worden weergegeven op het scherm. Het timerlampje gaat branden. De tijd op het scherm wordt om het uur automatisch met 1 uur verminderd.

Voorbeeld: Als de uitschakeltimer op 3 uur is ingesteld, dan verandert de tijd op het scherm als volgt: 3hr → 2hr → 1hr → blanco (UIT)

- 4 Om de instelling weer op 24-uurs uit-/inschakeltimer in te stellen, herhaal stap 1 in het thuis scherm wanneer OFF en/of ON NIET knipperen.
- 5 Druk op om de timerinstelling te annuleren.

Timerweergavestanden combineren

Verschillende weergavestanden (24-uurs en 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer) kunnen tegelijk voor de uitschakeltimer en de inschakeltimer worden gebruikt.

5 Functie

- 1 Voor de instelling, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [p 11], "Inschakeltimer starten/stoppen" [p 11] en "Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen" [p 11].

Voorbeeld:

Weergegeven	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
OFF 3hr ON 6:00	22:00	de unit draait.	<ul style="list-style-type: none"> Stopt om 1:00 (3 uur na de actuele tijd) Begint om 6:00. (8 uur na de actuele tijd)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

5.10 Weektimer

i INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Zie Draadloze LAN-verbinding voor meer informatie.

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

Dag van de week	Voorbeeld van instelling
maandag	<ul style="list-style-type: none"> Maak tot 4 instellingen.
dinsdag~vrijdag	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik de kopieerfunctie als de instellingen dezelfde zijn als voor maandag.
zaterdag	—
zondag	<ul style="list-style-type: none"> Maak tot 4 instellingen.

- **AAN-AAN-AAN-AAN-instelling.** Maakt het mogelijk om de bedrijfsstand en de temperatuur te programmeren.
- **UIT-UIT-UIT-UIT-instelling.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binneneenheid en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

i INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.3.1 Klok instellen" [p 6].

i INFORMATIE

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by, **WEEKLY** verdwijnt van het scherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

5.10.1 Weektimer instellen

- 1 Druk op

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



- 2 Druk op of om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.

- 3 Druk op .

Resultaat: De dag van de week is ingesteld. **WEEKLY** en ON knipperen.



- 4 Druk op of om de stand te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Weergegeven	Funcie
ON	Inschakeltimer
OFF	Uitschakeltimer
Blanco	Reservering verwijderen

- 5 Druk op .

Resultaat: De uit-/inschakeltimerstand wordt ingesteld. **WEEKLY** en de tijd knipperen.



Opmerking: Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. Als blanco is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

- 6 Druk op of om de tijd te selecteren. De tijd kan worden ingesteld op 0:00~23:50 met een interval van 10 minuten.

- 7 Druk op .

Resultaat: De tijd is ingesteld en **WEEKLY** en de temperatuur knipperen.



Opmerking: Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. Als de uitschakeltimer is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

- 8 Druk op of om de gewenste temperatuur te selecteren.

Opmerking: De insteltemperatuur voor de weektimer wordt alleen tijdens het instellen van de weektimerstand weergegeven.

i INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

9 Druk op **Next**.

Resultaat: De temperatuur en de tijd worden ingesteld voor de inschakeltimer. De tijd wordt ingesteld voor de uitschakeltimer. Het timerlampje brandt oranje.

Resultaat: Een nieuw reserveringsscherm verschijnt.

10 Herhaal de vorige procedure om een andere reservering in te stellen of druk op **Next** om de instellingen te beëindigen.

Resultaat: **WEEKLY** wordt weergegeven op het scherm.


Opmerking: Een reservering kan met dezelfde instellingen naar een andere dag worden gekopieerd. Zie "5.10.2 Reserveringen kopiëren" [p. 13].

5.10.2 Reserveringen kopiëren

Een reservering kan naar een andere dag worden gekopieerd. De volledige reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.


- 1 Druk op **Next**.
- 2 Druk op **Select** of **Select** om de dag van de week te selecteren.
- 3 Druk op **Copy**.

Resultaat: De reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

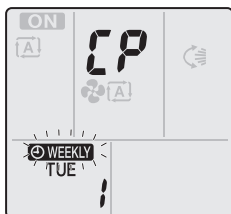

- 4 Druk op **Select** of **Select** om de doeldag te selecteren.
- 5 Druk op **Copy**.

Resultaat: De volledige reservering wordt naar de geselecteerde dag gekopieerd en het timerlampje brandt oranje.

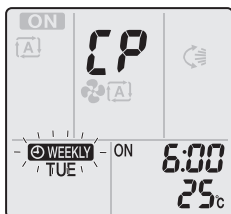

Opmerking: Herhaal deze procedure om naar een andere dag te kopiëren.

- 6 Druk op **Next** om de instelling te beëindigen.

Resultaat: **WEEKLY** wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Om de reservering na het kopiëren te veranderen, zie "5.10.1 Weektimer instellen" [p. 12].

5.10.3 Reserveringen bevestigen

U kunt bevestigen of alle reserveringen naar wens zijn ingesteld.

- 1 Druk op **Next**.

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



- 2 Druk op **Select** of **Select** om de dag van de week en het reserveringsnummer die u wilt bevestigen te selecteren en de details te controleren.

Opmerking: Om de reservering te veranderen, zie "5.10.1 Weektimer instellen" [p. 12].

- 3 Druk op **Next** om de bevestigingsstand te verlaten.

5.10.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen

- 1 Druk op **Weekly** terwijl **WEEKLY** op het scherm staat om de weektimer uit te schakelen.

Resultaat: **WEEKLY** verdwijnt van het scherm en het timerlampje gaat uit.

- 2 Druk opnieuw op **Weekly** om de weektimer weer in te schakelen.

Resultaat: De laatst ingestelde reserveringsstand wordt gebruikt.

5.10.5 Reserveringen verwijderen

Individuele reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om een individuele reservering te verwijderen.

- 1 Druk op **Next**.

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer worden weergegeven.

- 2 Druk op **Select** of **Select** om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

- 3 Druk op **Next**.

Resultaat: **WEEKLY**, ON en OFF knipperen.

- 4 Druk op **Select** of **Select** en selecteer "blanco".

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



- 5 Druk op **Next**.

Resultaat: De geselecteerde reservering wordt verwijderd.

- 6 Druk op **Next** om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Reserving voor elke dag van de week verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor een dag van de week te verwijderen. Dit kan worden gebruikt in de bevestigings- of de instelstand.

- 1 Druk op **Next**.

- 2 Druk op **Select** of **Select** om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

- 3 Houd **Weekly** ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen voor de geselecteerde dag worden verwijderd.

- 4 Druk op **Next** om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

5 Functie

Alle reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor alle dagen van de week in één keer te verwijderen. Deze procedure kan NIET in de instelstand worden gebruikt.

- 1 Houd **Weekly** in de standaardweergave ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen worden verwijderd.

5.11 Draadloze LAN-verbinding

Verbind uw unit met uw thuisnetwerk en download de app om de thermostaatinstellingen te veranderen, temperatuurprogramma's in te stellen, uw energieverbruik te raadplegen, enz.


Ga naar app.daikineurope.com voor meer informatie over specificaties, instelmethodes, de FAQ en tips voor het oplossen van problemen.



De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA app

Opmerking: Indien nodig, vindt u het SSID-nummer en het paswoord op de unit of bij de accessoires.

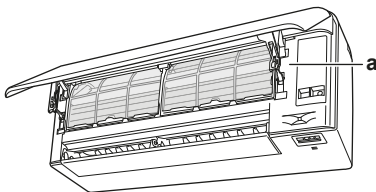

a Label met SSID-nummer en paswoord

5.11.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medische apparatuur.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

5.11.2 De ONECTA-app installeren

- 1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".
- 2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

INFORMATIE

Scan de QR-code en installeer de ONECTA-app op uw smartphone of tablet:



5.11.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw thuisnetwerk.

- Met een smart toestel (smartphone, tablet) en SSID (Service Set Identifier) en KEY (paswoord)
- Met de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op uw wifi-router.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

Opmerking: De instellingen worden uitgevoerd in het menu instelling van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening. Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

INFORMATIE

Het toestel mag niet werken wanneer u de draadloze verbinding instelt. De verbinding kan NIET tot stand worden gebracht wanneer de unit draait.


- 1 Leg de unit stil voordat u de draadloze verbinding instelt.
- 2 De router van het draadloos netwerk moet dicht genoeg bij de unit staan en het signaal mag niet worden geblokkeerd.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingstatus
2	Verbinding met WPS-knop
3	Verbinding met SSID en KEY
R	Resetten op fabriekswaarden
oFF	Draadloos netwerk UIT

Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

- 1 Houd minstens 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

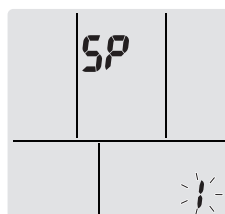

- 2 Druk op om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

- 3 Controleer de led van de binneneenheid.

...lampje knippert.	Status
Timer	Communicatie OK
Werking en timer	Communicatie UIT

- 4 Druk op **Cancel** om het menu te verlaten.


Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk



De draadloze adapter kan met uw thuisnetwerk worden verbonden met:


- de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op de router (indien voorzien),
- de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) - op de unit.


Verbinden met WPS-knop

- 1 Houd  minstens 5 seconden ingedrukt in het standaardscherm.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

- 2 Druk meermaals op  of  tot de WPS-instelweergave (menu 2) verschijnt.

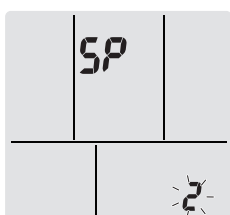

- 3 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

- 4 Druk binnen de minuut op de WPS-knop op uw communicatietoestel (bijv. router). Raadpleeg de handleiding van uw communicatietoestel.

INFORMATIE

Als er geen verbinding met uw router mogelijk is, probeer dan de procedure van "[Verbinden met SSID- en KEY-nummer](#)" [p. 15].

- 5 Druk op  om het menu te verlaten.


Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Verbinden met SSID- en KEY-nummer

- 1 Houd  minstens 5 seconden ingedrukt in het standaardscherm.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

- 2 Druk meermaals op  of  tot de AP-standweergave (menu 3) verschijnt.

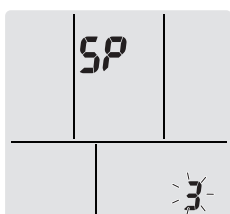

- 3 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

- 4 Verbind uw smart toestel met het toegangspunt op dezelfde manier als met een standaard draadloos netwerk.

- 5 Voer het SSID-nummer en paswoord in dat op de unit staat op bij de accessoires zit.

- 6 Open de Daikin Online Controller app en voer de stappen op het scherm uit.

Resultaat: De stand draadloze adapter verandert automatisch van AP naar RUN, en de timer-led knippert.


- 7 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.



Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden


Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- schakelen tussen de WPS en AP-verbindingsoptie,
- de verbinding met de wifi-adapter en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel wilt verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

- 1 Houd  minstens 5 seconden ingedrukt in het standaardscherm.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

- 2 Druk meermaals op  of  tot het menu 2 verschijnt.

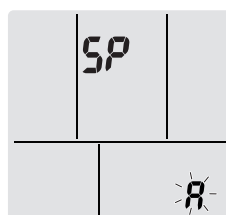

- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

Resultaat: De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Draadloze verbinding uitschakelen

De draadloze verbinding kan worden uitgeschakeld met:

- de ON/OFF-knop van de draadloze adapter op de unit,
- de gebruikersinterface.

Gebruik van de ON/OFF-schakelaar van de draadloze adapter

- 1 Druk op de ON/OFF-knop van de draadloze adapter.

Resultaat: De communicatie van de draadloze adapter is uitgeschakeld.


Opmerking: Druk opnieuw op de ON/OFF-knop om de draadloze adapter in te schakelen.


Gebruik van de gebruikersinterface

- 1 Houd  minstens 5 seconden ingedrukt in het standaardscherm.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

- 2 Druk meermaals op  of  tot het OFF-menu verschijnt.

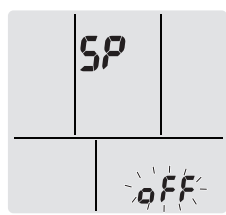

- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

6 Energie besparen en optimale werking

Resultaat: De communicatie staat UIT.

- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

6 Energie besparen en optimale werking



INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



OPMERKING

Plaats GEEN voorwerpen die nat kunnen worden onder de binnenunit en/of buitenunit. Anders kunnen condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, vuil op het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelend water veroorzaken, waardoor voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.



WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

7 Onderhoud en service

7.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675



OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.



VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.



WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken



WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.




OPMERKING

- Gebruik **GEEN** benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik **GEEN** water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik **GEEN** schuurproducten.
- Gebruik **GEEN** schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag **NOOIT** de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

- 1 Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.


7.3 Voorpaneel schoonmaken

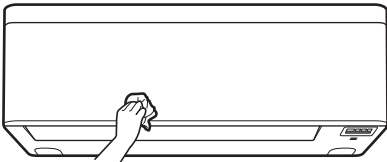


- 1 Maak het voorpaneel schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.


7.4 Voorpaneel openen

Open het voorpaneel met de gebruikersinterface.

- 1 Stop de werking.
 - 2 Houd  op de gebruikersinterface minstens 2 seconden ingedrukt.
- Resultaat:** Het voorpaneel wordt geopend.

Opmerking: Houd  opnieuw minstens 2 seconden ingedrukt om het voorpaneel te sluiten.

- 3 Schakel de voeding uit.
- 4 Trek beide vergrendelingen op de achterkant van het voorpaneel naar beneden.
- 5 Open het voorpaneel tot de steun in de bevestigingslip past.

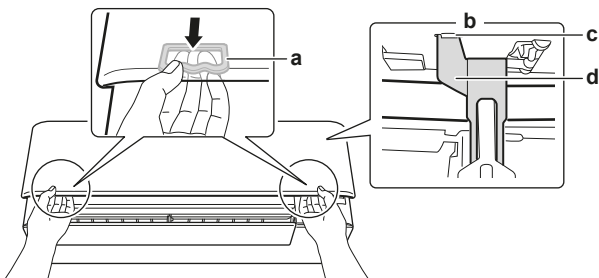


- a Vergrendeling (1 aan elke kant)
- b Achterkant van het voorpaneel
- c Bevestigingslip
- d Steun



INFORMATIE

Als u de draadloze afstandsbediening **NIET** kunt vinden of wanneer u een andere optionele controller gebruikt. Trek het voorpaneel voorzichtig met de hand omhoog zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

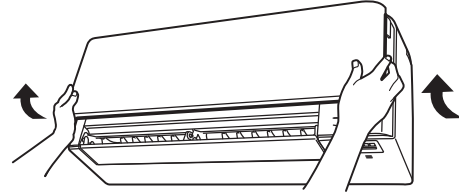

7.5 Over de luchtfilters


Als de unit wordt gebruikt met vuile filters kan het filter:

- de lucht **NIET** beter laten ruiken,
- de lucht **NIET** zuiveren,
- slecht verwarmen/koelen,
- slechte geuren veroorzaken.

Lijst van behandelde artikelen die worden gebruikt in Daikin-producten op basis van Verordening (EU) nr. 528/2012	
Behandeld artikel van een biocide	Luchthars filter
Werkzame stof	Zilverfosfaatglas
Inhoud	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Functie werkzame stof	Antivirale en antibacteriële werking
Veiligheidsinformatie	RoHS-conform, niet giftig of bijtend. Er zijn geen specifieke PBM-aanbevelingen. Verwijdering moet voldoen aan de overheids- en wettelijke voorschriften voor het verwijderen van materiaal. Bewaren bij kamertemperatuur. Contact met de ogen - wassen met water Huidcontact - wassen met water, mag de huid niet aantasten Inademing - geen specifieke gevaren aangegeven


7.6 Luchtfilters reinigen

- 1 Druk op de lip in het midden van elk luchtfilter en trek het dan omlaag.
- 2 Trek de luchtfilters uit de unit.

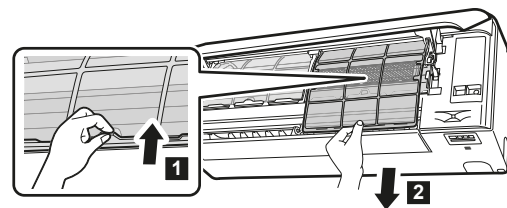


- 3 Verwijder het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter van de tabs.


7 Onderhoud en service

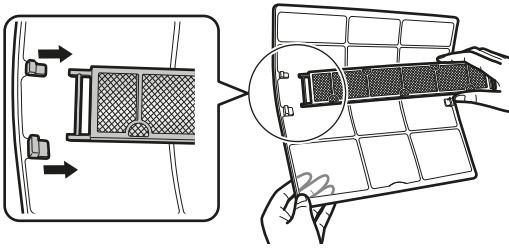

- 4 Was de luchtfilters met water of maak ze schoon met een stofzuiger.

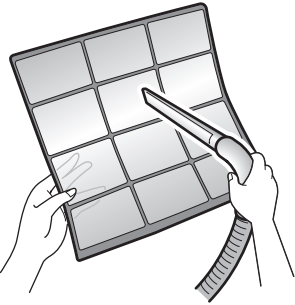

- 5 Laat ze 10-15 minuten weken in lauw water.

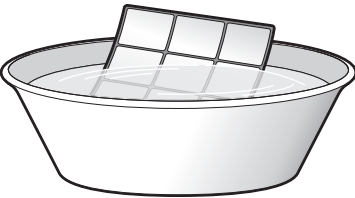

i INFORMATIE


- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de luchtfilters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Verwijder zeker het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.

7.7 Het titanium apatiet geurverdrijvend filter en het zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) reinigen


i INFORMATIE

Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

- 1 Verwijder het titaniumapatiet geurfilter en het allergenenfilter met zilverdeeltjes van de 4 klauwen.

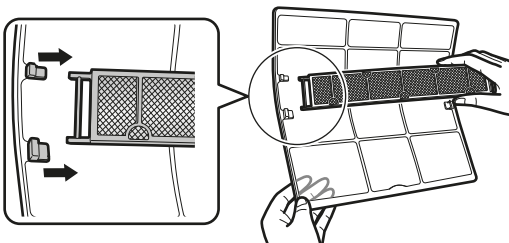


- 2 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.

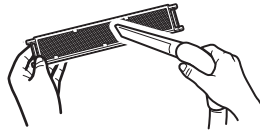

- 3 Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water.

Opmerking: Verwijder het filter NIET uit het frame.

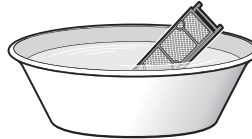


- 4 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijderd.

7.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) vervangen

i INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

- 1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

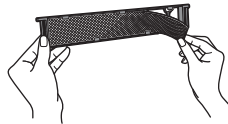


i INFORMATIE

- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.


7.9 Voorpaneel sluiten

- 1 Installeer de filters weer.
2 Hef het voorpaneel een beetje op en verwijder de steun van de bevestigingslip.

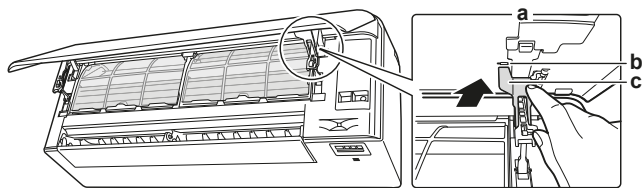

- a Achterkant van het voorpaneel
b Bevestigingslip
c Steun

- 3 Sluit het voorpaneel.

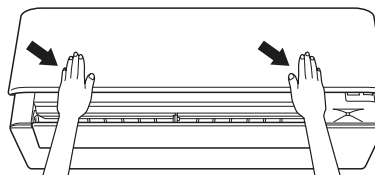


- 4 Duw het voorpaneel zacht omlaag tot het klikt.

7.10 Voorpaneel verwijderen

i INFORMATIE


Verwijder het voorpaneel alleen als het MOET worden vervangen.

- 1 Open het voorpaneel. Zie "7.4 Voorpaneel openen" [p. 17].
- 2 Open de paneelvergrendelingen op de achterkant van het paneel (1 aan elke kant).

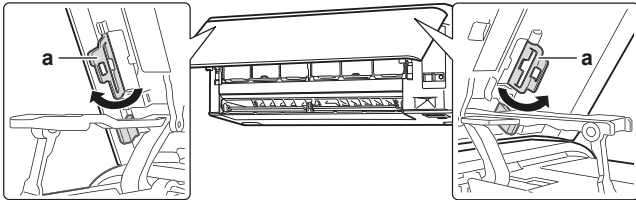


a Paneelvergrendeling

- 3 Duw de rechterarm een beetje naar rechts om de as los te maken uit de gleuf aan de rechterkant.

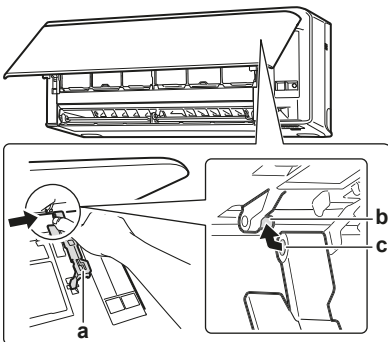

a Arm
b As
c Asgleuf

- 4 Maak de as van het voorpaneel los uit de gleuf aan de linkerkant.

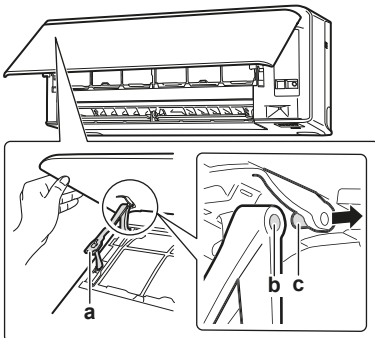

a Arm
b Asgleuf
c As

- 5 Verwijder het voorpaneel.
- 6 Ga in de omgekeerde volgorde te werk om het voorpaneel weer aan te brengen.

7.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

Laat de unit enkele uren in de stand **alleen ventilator** draaien om de binnenkant van de unit te drogen.

- 1 Druk op **Mode** en selecteer .
- 2 Druk op  en begin de werking.
- 3 Zet de stroomonderbreker UIT wanneer de unit stopt.

- 4 Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.
- 5 Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.

i INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

8 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.


ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlekschakelaar vaak in werking treedt, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET goed.	Schakel de voeding UIT.
Als het unitnummer op het display van de gebruikersinterface staat, het bedrijfslampje knippert en de storingscode wordt aangegeven.	Verwittig uw installateur en geef hem de storingscode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.



INFORMATIE

Zie de uitgebreide handleiding op <https://www.daikin.eu> voor meer tips voor het oplossen van problemen. Zoek je model met behulp van de zoekfunctie .

Neem contact op met uw installateur als u na controle van alle bovenstaande punten het probleem niet zelf kunt oplossen. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum (mogelijk vermeld op de garantiekaart).

8.1 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk

In de volgende tabel vindt u een korte omschrijving over hoe om te gaan met sommige problemen. Als u hieronder geen oplossing voor uw probleem vindt, ga dan naar app.daikineurope.com voor meer informatie en een FAQ.

9 Als afval verwijderen

Probleem	Maatregel
Geen verbinding met de WLAN-adapter mogelijk (geen enkele led knippert).	<ul style="list-style-type: none">▪ Probeer de unit te gebruiken met de gebruikersinterface.▪ Controleer of de unit is ingeschakeld.▪ Schakel de unit uit en weer in.
Na de configuratie van de WLAN-adapter (WPS-optie) is de adapter NIET zichtbaar in het overzichtsscherm van de unit (thuisscherm).	<ul style="list-style-type: none">▪ De WLAN-adapter moet dicht genoeg bij het communicatietoestel staan.▪ Controleer of de communicatie OK is.▪ Controleer of het smart toestel verbonden is met hetzelfde draadloos netwerk als de WLAN-adapter.▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [▶ 15].
De WLAN-adapter staat NIET in de lijst met beschikbare wifi-netwerken op het smart toestel (optie toegangspunt).	<ul style="list-style-type: none">▪ Probeer te schakelen tussen toegangspunt en WPS-instelling om het kanaal te veranderen. Het kanaal MOET tussen 1 en 11 liggen.▪ Controleer of de communicatie OK is.▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [▶ 15].
De waarde voor de temperatuur/vochtigheid binnen/buiten in Online Controller verschilt van die gemeten door andere toestellen.	<ul style="list-style-type: none">▪ Online Controller geeft de temperatuur/vochtigheid binnen/buiten alleen voor de omgeving van de binnen-/buitenunit weer.▪ De gemeten temperatuur/vochtigheid voor andere toestellen kan verschillen door andere omstandigheden rond de unit (bijv. rechtstreeks zonlicht., vorst...)▪ De in Online Controller weergegeven temperatuur/vochtigheid dient alleen ter informatie.

9 Als afval verwijderen



OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlungsbedrijf worden behandeld.









Copyright 2023 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P728539-1 2023.05