



testo 770 - Stroomtang

Gebruiksaanwijzing



1 Inhoud

1 Inhoud	2
2 Vóór het gebruik in acht nemen!	4
3 Veiligheidsinstructies	4
4 Doelmatig gebruik	5
5 Overzicht.....	6
5.1. Indicatie- en bedieningselementen.....	6
5.2. LC-display	7
5.3. Functies van de bedieningstoetsen.....	8
5.4. Functies draaischakelaar	8
5.5. Overige functies	9
5.6. Symboolverklaring.....	10
6 Instrument bedienen	10
6.1. Instrument inschakelen	11
6.2. Achtergrondverlichting in-/uitschakelen.....	11
6.3. Instrument uitschakelen (automatisch/handmatig).....	12
6.4. Gebruik 770-3 met testo Smart Probes App ..	12
6.4.1. Bluetooth®-verbinding maken (770-3).....	12
6.4.2. Meetwaarde overdragen	12
6.4.3. Overzicht bedieningselementen app.....	13
7 Meting uitvoeren	13
7.1. Meting voorbereiden	13
7.2. Stroommeting.....	14
7.2.1. Meten van A AC of A DC	14
7.2.2. Meten van μA AC of μA DC (alleen testo 770/-2/-3).....	14
7.3. Spanningsmeting	15
7.4. Meten van weerstand, capaciteit, doorgang en diodentest	15
7.4.1. testo 770-1/-2	16
7.4.2. testo 770-3.....	16
7.5. Vermogensmeting (alleen testo 770-3)	16
7.6. Frequentiemeting	17
7.7. Temperatuurmeting (optie) (alleen testo 770-2/-3).....	17
7.8. Inschakelstroom (INRUSH).....	18

8 Onderhoud en verzorging	19
8.1. Batterijvervanging	19
8.2. Onderhoud.....	19
8.3. Kalibratie.....	19
8.4. Opslag	20
8.5. Reiniging.....	20
9 Technische gegevens.....	20
9.1. Algemene technische gegevens	20
9.2. Overige technische gegevens.....	21
9.2.1. testo 770-1/-2.....	21
9.2.2. testo 770-3.....	22
9.3. Bluetooth module (alleen testo 770-3)	24
10 Tips en hulp.....	25
10.1. Vragen en antwoorden	25
10.2. Accessoires en vervangende onderdelen	25
11 Toelatingen (alleen testo 770-3)	25
12 Milieu beschermen.....	28

2 Vóór het gebruik in acht nemen!

- De handleiding bevat informatie en instructies, die noodzakelijk zijn voor een veilige bediening en gebruik van het instrument. Vóór het gebruik van het instrument moet de handleiding aandachtig gelezen en op alle punten gevolgd worden. Houd deze documentatie altijd binnen handbereik, zodat u indien nodig snel zaken kunt opzoeken. Geef deze documentatie altijd door aan eventuele latere gebruikers van het instrument.
- Als de handleiding niet wordt gevolgd of indien u verzuimt om de waarschuwingen en instructies in acht te nemen, dan kan dit levensgevaarlijke verwondingen van de gebruiker en beschadigingen van het instrument tot gevolg hebben.

3 Veiligheidsinstructies

- Het instrument mag alleen worden gebruikt door geschoold personeel. Neem de arboregels van de ongevallenverzekeraars in acht.
- Alvorens bedradingen of componenten aan te raken moet u zich er eerst van overtuigen dat er geen voeding meer op het stroomcircuit staat. Ook wordt aangeraden om bedrading of componenten voor de voeding nog een keer te checken met een voltmeter.
- Volgens de beschrijving van de DIN VDE 0104 is dit instrument niet toegelaten voor het **vaststellen van de spanningsvrijheid**.
- Om elektrische schokken te vermijden dient u veiligheidsmaatregelen te treffen als u met spanningen boven de 60 V (35 V DC) of 25 V (16 V rms AC) werkt. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gekeurde rubber handschoenen, gezichtsbescherming en vlambestendige kleding.
- Meet eerst een bekende spanning om er zeker van te zijn dat het instrument correct werkt.
- Het meetinstrument mag alleen worden ingezet met een nominale spanning van 600V.
- Metingen in gevaarlijke nabijheid van elektrische installaties mogen alleen volgens instructies van een verantwoordelijke elektricien en niet alleen worden uitgevoerd.
- Het instrument mag alleen worden vastgepakt aan de daartoe voorziene grepen, de indicatie-elementen mogen niet worden afgedekt.
- Zorg er altijd voor dat uw meetinstrument in een goed functionerende staat verkeert om veilig te kunnen werken. Haal het instrument uit de roulatie als een van de volgende punten van toepassing is:
 - duidelijke beschadigingen vertoont
 - breuken aan de behuizing
 - defecte meetleidingen
 - uitgelopen batterijen
 - de gewenste metingen niet meer uitvoert
 - te lang onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen
 - tijdens het transport was blootgesteld aan mechanische belastingen.
- Voorkom dat het instrument wordt blootgesteld aan extreme hitte door langer direct zonlicht. Dit is de enige manier om te waarborgen dat het instrument correct functioneert en lang meegaat.
- Als het noodzakelijk is om het instrument te openen, dan mag dit alleen worden uitgevoerd door een vakman. Vóór het openen moet het instrument uitgeschakeld en van alle stroomkringen geïsoleerd zijn.

- Onderhoudswerkzaamheden die niet in deze documentatie zijn beschreven, mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleide servicetechnici.
- Bij modificaties of veranderingen van het instrument is de operationele veiligheid niet meer gegarandeerd.
- Aanpassingen of veranderingen aan het instrument leiden tot verlies van de aansprakelijkheids- en garantieclaims jegens de fabrikant..
- De inzet van het instrument in een explosieve omgeving is niet toegelaten.
- Voor en na de inzet moet het instrument altijd op een optimale operationele toestand worden gecontroleerd. Daarvoor het instrument testen aan een bekende stroombron.
- Hoogfrequente elektromagnetische velden (HF) kunnen het meetresultaat beïnvloeden en een verkeerde indicatie op het display tot gevolg hebben. Deze beïnvloeding is tijdelijk en veroorzaakt geen schade aan het meetinstrument. De oorspronkelijke nauwkeurigheid is weer gegarandeerd, zodra het meetinstrument uit het HF-veld wordt verwijderd. Bekende bronnen van zulke hoogfrequente elektromagnetische velden zijn bijv. mobil telefoons. Indien zo'n apparaat invloed heeft op het meetinstrument, dan schakelt u het uit of u vergroot de afstand tussen het apparaat en het meetinstrument.
- Het instrument mag niet worden ingezet met geopend batterijvak.
- Batterijen moeten vóór inzet gecontroleerd en indien nodig vervangen worden.
- Opslag moet gebeuren in droge ruimtes.
- Bij uitlopende batterijen mag het instrument niet verder worden gebruikt, voordat het door onze klantendienst werd gecontroleerd.
- De batterijvloeistof (elektrolyt) is sterk alkalisch en elektrisch geleidend. Gevaar van brandwonden! Indien batterijvloeistof in contact zou komen met huid of kleding, dan moeten die plekken onmiddellijk met veel water worden gespoeld. Indien batterijvloeistof in de ogen terecht zou komen, spoel deze dan meteen met veel water en zoek een arts op.

4 Doelmatig gebruik

Het instrument mag alleen worden gebruikt onder de voorwaarden en voor het doel, waarvoor het werd geconstrueerd:

- Instrument komt overeen met de meetcategorie CAT IV met een ontwerpspanning van 600V tegen aarde.
De meetcategorie CAT IV dient voor inzet aan de bron van de laagspanningsinstallaties, bijv. aansluiting van het gebouw, hoofdzekering, teller.

Het instrument mag alleen worden ingezet in toepassingsgebieden die in de bedieningshandleiding zijn beschreven. Elke daarvan afwijkende toepassing geldt als ondeskundig en niet getest, en kan tot ongevallen of beschadiging van het instrument leiden. Elke verkeerde toepassing heeft tot gevolg dat alle rechten op garantie tegenover Testo komen te vervallen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan eigendom of persoonlijke verwondingen als gevolg van de volgende redenen:

- Niet-inachtneming van de bedieningshandleiding
- Veranderingen aan het instrument die door de fabrikant niet zijn goedgekeurd
- De inzet van onderdelen die door de fabrikant niet zijn goedgekeurd
- De inzet onder invloed van alcohol, drugs of medicamenten

Voor de volgende doeleinden mag het instrument niet worden ingezet:

- In explosieve omgevingen: Het instrument is niet Ex-beveiligd!
- Bij regen of neerslag: Gevaar van een elektrische schok!


5 Overzicht

5.1. Indicatie- en bedieningselementen






- 1 Bedieningstoetsen
- 2 LC-display
- 3 Tangopener
- 4 Stroomtang
- 5 Toets HOLD
- 6 Draaischakelaar
- 7 Greepbereik
- 8 Op de achterzijde: batterijvak
- 9 Ingangsbuis voor spannings-, weerstands-, doorgangs-, capaciteits-, diode-, frequentie- en μA metingen
10. Massa-, COM-buis voor alle metingen uit punt 9

5.2. LC-display

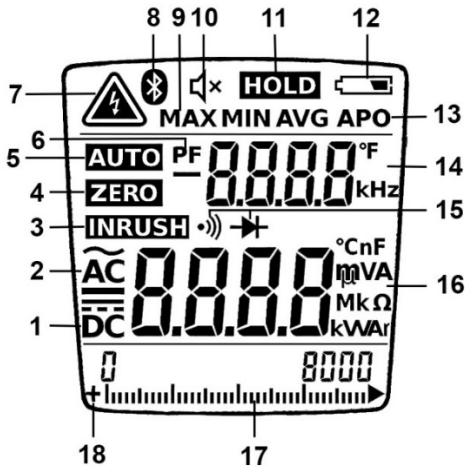

- 1 Gelijkstroom/-spanning
- 2 Wisselstroom/-spanning
- 3 Inschakelstroommeting
- 4 Nulling actief in de DC-stroom meetmodus
- 5 **AUTO** modus is basisinstelling in alle meetmodi
- 6 Vermogensfactor
- 7 Gevaarlijke spanning, AC ≥ 33 V, DC ≥ 70 V
- 8 Bluetooth[®] actief (alleen testo 770-3)
- 9 Maximum, Minimum, gemiddelde meting
- 10 Signaalgever uit
- 11 **Hold** is actief, LC-display houdt de huidige meetwaarde
- 12 Indicatie van de batterijcapaciteit







Indicatie	Eigenschap
geen batterijsymbool	Batterijcapaciteit 100 - 30 %
	Batterijcapaciteit 30 - 15 %
	Batterijcapaciteit 15 - 2 %
 knippert en signaal	Batterijcapaciteit 2 - 0 %, instrument schakelt automatisch uit.

- 13 Automatische uitschakelfunctie is geactiveerd
- 14 Meeteenheden
- 15 Diodentest en doorgang
- 16 Meeteenheden
- 17 Analoge indicatie (alleen testo 770-3)
- 18 Indicatie polariteit in het staafdiagram (alleen testo 770-3)






5.3. Functies van de bedieningstoetsen




De stroomtang bezit een draaischakelaar, en 6 bedieningstoetsen die reageren als ze kort of lang worden ingedrukt.

In de basisinstelling bevindt het instrument zich in de **AUTO**-modus wanneer spanning, stroom, RCDC (weerstand, capaciteit en diode met doorgang) wordt gemeten.

Toets	Functie Kort op de toets drukken (<1 s)	Functie Lang op de toets drukken (>2 s)
 Afstellen op nul	Nullen bij de DC stroommeting	Afstellen op nul beëindigen
 Selectie	Schakelt heen en weer tussen de handmatige submodi van de geselecteerde meting.	Terug naar de AUTO -modus
 Min/Max	Schakelt tussen MAX, MIN en AVG-functies	De registratiemodus uitschakelen
 Inrush	Als de selectie zich in stand A bevindt, dan schakelt het instrument in de Inrush modus. Terugzetten van de Inrush meting, als er reeds een meting op het LC-display wordt weergegeven.	Schakelt terug in de het laatst geactiveerde modus, voordat INRUSH werd geselecteerd.
 Verlichting	Achtergrondverlichting aan/uit	
 (testo 770-3) Verlichting/Bluetooth	Achtergrondverlichting aan/uit	Bluetooth aan/uit



5.4. Functies draaischakelaar

Selectie	Functie
 Uitschakelen	Instrument uitschakelen.
 Stroom	Activeert de automatische modus voor stroom, selecteert tussen AC/DC. Handmatige selectie van AC/DC met  .
 Spanning	Activeert de automatische modus voor spanning tussen AC en DC meting via de meetleidingen en bussen. Handmatige selectie van AC/DC met  .

Selectie	Functie
 RCDC - besturing	Automatische modus voor weerstand, doorgang, capaciteit en diodentest. Handmatige selectie van AC/DC met [SELECT] .
 alleen testo 770-3	Activeert de modus voor vermogensmeting. Handmatige selectie van werk-, blinden schijnvermogen, en vermogensmeting bij gelijkstroom/-spanning met [SELECT] .
 alleen testo 770-2/-3	Automatische modus voor µA-meting. Handmatige selectie van AC/DC met [SELECT] .

5.5. Overige functies

Bluetooth® (alleen testo 770-3)

- > Bluetooth® activeren:  >1 s indrukken.
- > Bluetooth® deactiveren:  >2 s indrukken.


HOLD

- > Functie activeren: **[HOLD]** <1 s indrukken.
- de huidige meetwaarde wordt bijgehouden en **HOLD** wordt weergegeven op het LC-display.
- > Functie beëindigen: **[HOLD]** <1 s indrukken.
- de huidige meting wordt weergegeven.






De Hold functie kan vanuit alle meetmodi worden gebruikt.

MAX/MIN/AVG

 maakt het mogelijk om om te schakelen tussen Maximaal-, Minimaal- en de periodieke indicatie van de AVG-waarden.

Deze functie is in de basisinstelling uitgeschakeld.


- > Functie activeren:  <1 s indrukken.
- Max-waarde wordt weergegeven.
- > Min-waarde en periodieke indicatie van de AVG-waarden weergegeven:  telkens <1 s indrukken.
- > Functie beëindigen:  >2 s of **[HOLD]** indrukken.








Deze functie kan in alle meetmodi worden geactiveerd (deze functie is niet beschikbaar voor capacatieve meting met testo 770-1 en testo 770-2).













Bij het indrukken van  in de **AUTO AC/DC** spanningsmodus of **AUTO AC/DC** stroommeetmodus houdt het instrument de het laatst gekozen AC/DC instelling bij. In alle andere bedrijfsmodi is het mogelijk om de selectie te

kiezen door kort indrukken van de toets  of om de selectie via de draaischakelaar zelf te kiezen:





- Spanningsmeting en meting met thermo-element adapter:
 selecteren
- Stroommeting:  selecteren
- Weerstand, doorgang, diode en capaciteitsmeting:  selecteren.
- μ A-meting:  selecteren (alleen testo 770-3)
- Vermogensmeting:  selecteren (alleen testo 770-3)

5.6. Symboolverklaring

Symbool	Betekenis
	Opgelet! Waarschuwing voor een gevaarpunt, handleiding in acht nemen
	Voorzichtig! Gevaarlijke spanning, gevaar van een elektrische schok
	Toepassing rond en verwijdering van GEVAARLIJKE STROOMVOERENDE leidingen is toegestaan.
	Doorlopende dubbele of versterkte isolatie volgens categorie II DIN EN 61140 / IEC 536
	Het product is gecertificeerd voor de markten VS en Canada, volgens de geldende Amerikaanse en Canadese normen.
	Conformiteitstekens ACMA (Australian Communications and Media Authority) richtlijnen.
	Dit product is getest overeenkomstig de eisen van CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1, tweede uitgave, inclusief wijziging 1, of een latere versie van dezelfde norm die even strenge criteria hanteert voor de test.
	Bluetooth alleen testo 770-3
	Conformiteitstekens, bevestigt de naleving van de geldende EU-richtlijnen: EMC-richtlijn (2014/30/EU) met de norm EN 61326-1, laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) met de norm EN 61010-1
	Het instrument vervult de WEEE-richtlijn (2012/16/EU)

6 Instrument bedienen

Via de draaischakelaar kunnen verschillende meetmodi worden

geselecteerd. Als het instrument zich bevindt in de spanningsmodus [], dan herkent het automatisch het bereik en het meettype, AC of DC. Als het instrument zich bevindt in de stroommodus [], dan schakelt het automatisch tussen AC en DC. Als de draaischakelaar zich bevindt in de []-positie, dan herkent het instrument automatisch de betreffende meting. Als het instrument in de vermogensmodus [] wordt geschakeld,

dan meet het werk-, blind- en schijnvermogen samen met de Power Factor (voor sinusvormige signalen).

- i** Alle beschikbare meetmodi kunnen eveneens handmatig worden geselecteerd.

Magnetische ophangstelsel (toebehoren)

- i** Met de als toebehoren verkrijgbare magneet ophangstelsel, bestelnummer: 0590 0001 kan de testo 770 worden bevestigd aan metalen oppervlakken. De magneet van de ophanger mag tijdens de meting niet in de buurt van het stroomtang (zie grafiek). De automatische instelling van het meetbereik kan daardoor worden beïnvloed.



WAARSCHUWING

Magnetisch veld

Kan schadelijk zijn voor de gezondheid van dragers van pacemakers.

> Minimum afstand van 15 cm tussen pacemaker en instrument aanhouden.

OPGELET

Magnetisch veld


Beschadiging van andere apparatuur!

> Veiligheidsafstand in acht nemen tot producten die door magnetisme beschadigd kunnen worden (bijv. beeldschermen, computers, kredietkaarten).

6.1. Instrument inschakelen

- > Inschakelen: Draaischakelaar op gewenste meetmodus draaien.
- Het instrument is ingeschakeld.

6.2. Achtergrondverlichting in-/uitschakelen

- > Om in / uit te schakelen: Toets  kort indrukken.

Binnen 1 minuut schakelt de achtergrondverlichting zich automatisch uit.

- i** Het in-/uitschakelen van de achtergrondverlichting is mogelijk in alle meetmodi.

6.3. Instrument uitschakelen (automatisch/handmatig)

Automatisch

De automatische uitschakelfunctie (APO) is als basisinstelling altijd geactiveerd en wordt met **APO** weergegeven in het LC-display. Als binnen 15 min geen bedieningstoets wordt geactiveerd, dan schakelt het instrument automatisch uit. Indien nodig kan de automatische uitschakelfunctie (APO) worden uitgeschakeld.

- > Uitschakelfunctie deactiveren: Knop **[HOLD]** indrukken en de draaischakelaar van de OFF-positie in een andere positie draaien.



Na het uitschakelen van het instrument wordt de uitschakelfunctie teruggezet op de basisinstelling.

Handmatig

- > Uitschakelen: Draaischakelaar op positie **[OFF]** draaien.




6.4. Gebruik 770-3 met testo Smart Probes App

6.4.1. Bluetooth®-verbinding maken (770-3)

Om via Bluetooth een verbinding te kunnen maken heeft u een tablet of smartphone nodig, waarop u de Testo app Smart Probes reeds geïnstalleerd heeft.

De app ontvangt u voor iOS instrumenten in de AppStore of voor Android instrumenten in de Play Store.


Compatibiliteit:

- vereist iOS 8.3 of nieuwer / Android 4.3 of nieuwer
- vereist Bluetooth 4.0
- getest met de volgende smartphones / tablets:
www.testo.com/smartprobesmanuals.html
- ✓ De testo Smart Probes App is geïnstalleerd op uw mobiele eindapparaat en operationeel.
- > Bluetooth® activeren:  ingedrukt houden en draaischakelaar van **[OFF]** op een functie draaien. Vervolgens  loslaten.
- **CONN** verschijnt in het display. Als de Bluetooth® verbinding is gemaakt, dan verschijnt in het display  en het instrument gaat naar de ingestelde meetmodus.
- > Bluetooth® deactiveren: draaischakelaar op **[OFF]**.

6.4.2. Meetwaarde overdragen

- ✓ testo 770-3 is ingeschakeld en via Bluetooth verbonden met uw mobiele eindapparaat.
- De huidige meetwaarden worden automatisch weergegeven in de app.

6.4.3. Overzicht bedieningselementen app

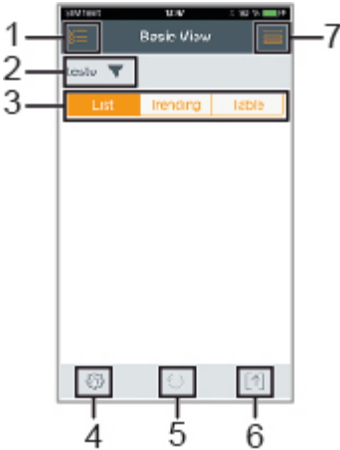

- 1 Selectie van de applicaties
- 2 Indicatie van de verbonden instrumenten
- 3 Wissel tussen de beelden (lijst, grafiek, tabel)
- 4 Instellingen van de meting (al naargelang aangesloten instrument en gekozen applicatie past het menu zich aan).
- 5 Start de grafische en tabellarische meetwaarderegistratie opnieuw.
- 6 Export van de meetwaarden
- 7 Menu Opties

7 Meting uitvoeren

7.1. Meting voorbereiden

Vergewis u er vóór elke meting van, dat het instrument in foutloze toestand is:

- Let bijvoorbeeld op gebroken behuizing of uitgelopen batterijen.
- Voer in principe een functiecontrole uit, voordat u het instrument gebruikt, zie hieronder.
- Test de foutloze werking (bijvoorbeeld aan een bekende spanningsbron) vóór en na elke controle.
- Indien de veiligheid van de gebruiker niet kan worden gegarandeerd, dan moet het instrument uitgeschakeld en tegen onopzettelijk gebruik beveiligd worden.



Bij het verbinden van de meetleidingen met het testobject altijd de gemeenschappelijke meetleiding (COM) eerst verbinden met het testobject. Bij het scheiden van de meetleidingen altijd eerst de +/- fase meetleiding isoleren.

7.2. Stroommeting



WAARSCHUWING

Ernstig verwondingsgevaar van de gebruiker en/of vernietiging van het instrument tijdens de stroommeting.

> Meetkring moet spanningsvrij zijn.




Het meetinstrument mag alleen worden ingezet in stroomkringen met een maximale nominale spanning van 600 V. De nominale diameter van de aansluitleiding moet in acht genomen worden, en er moet voor een veilige verbinding (bijv. via krokodilklampen) worden gezorgd.



Sterke storingsbronnen in de buurt leiden tot een instabiele indicatie en tot meetfouten.

7.2.1. Meten van A AC of A DC

Automatische meetmodus



- Instrument inschakelen: Draaischakelaar op  zetten.
 - Het instrument is ingeschakeld.
 - Het instrument bevindt zich in **AUTO A**-modus.
- De stroomvoerende geleider omsluiten en centreren in de tang.
 - Het instrument herkent automatisch de **A AC** of **A DC**-modus.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.



Bij metingen onder 3,0 A AC kan het voorkomen, dat de automatische AC/DC-herkenning niet functioneert. In een dergelijk geval AC/DC handmatig instellen.

Handmatige meetmodus

- ✓ Instrument bevindt zich in de automatische meetmodus **AUTO A**

- AUTO A**-meetmodus beëindigen:  <1 s indrukken.
- Wisselen tussen **A AC** en **A DC**:  <1 s indrukken.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.

Wisselen naar de automatische meetmodus:  >1 s indrukken.

- Het instrument bevindt zich in de automatische meetmodus, wanneer **AUTO** in het LC-display oplicht.

7.2.2. Meten van μA AC of μA DC (alleen testo 770/-2/-3)

Automatische meetmodus

- Instrument inschakelen: Draaischakelaar op  zetten.
 - Het instrument is ingeschakeld.
 - Het instrument bevindt zich in **AUTO µA**-modus.
- Meetleidingen aansluiten: Zwarte meetleiding aan zwarte bus, rode meetleiding aan rode bus. Vervolgens meetleidingen verbinden met het testobject.
 - Het instrument herkent automatisch de **µA AC** of **µA DC**-modus.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.

Handmatige meetmodus

✓ Instrument bevindt zich in de automatische meetmodus **AUTO μ A**.

1. **AUTO μ A**-meetmodus beëindigen: **[SELECT]** <1 s indrukken.
2. Wisselen tussen **μ A AC** en **μ A DC**: **[SELECT]** <1 s indrukken.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.


Wisselen naar de automatische meetmodus: **[SELECT]** >1 s indrukken.

- Het instrument bevindt zich in de automatische meetmodus, wanneer **AUTO** in het LC-display oplicht.

7.3. Spanningsmeting

Bij het meten van AC-spanning wordt gelijktijdig de frequentie gemeten en in de betreffende regel in het LC-display weergegeven.

Automatische meetmodus

1. Instrument inschakelen: Draaischakelaar op  zetten.
 - Het instrument is ingeschakeld.
 - Het instrument bevindt zich in **AUTO V**-modus.
2. Meetleidingen aansluiten: Zwarte meetleiding aan zwarte bus, rode meetleiding aan rode bus. Vervolgens meetleidingen verbinden met het testobject.



Het instrument bezit een ingebouwde nuldoorgang detector. Indien het gemeten signaal (spanning of stroom) nuldoorgangen aangeeft, dan schakelt het instrument automatisch in de AC-meetmodus. Als er doorgangen worden weergegeven, dan schakelt het instrument in de DC-meetmodus.

- De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.

Handmatige meetmodus

✓ Instrument bevindt zich in de automatische meetmodus **AUTO V**.

1. **AUTO V**-Meetmodus beëindigen: **[SELECT]** <1 s indrukken.
2. Wisselen tussen **V AC** en **V DC**: **[SELECT]** <1 s indrukken.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.
3. Wisselen naar de automatische meetmodus: **[SELECT]** >1 s indrukken.
 - Het instrument bevindt zich in de automatische meetmodus, wanneer **AUTO** in het LC-display oplicht.

7.4. Meten van weerstand, capaciteit, doorgang en diodentest**WAARSCHUWING**

Ernstig verwondingsgevaar van de gebruiker en/of vernietiging van het instrument tijdens de weerstandscontrole.

> Testobject moet spanningsvrij zijn.



Externe spanningen vervalsen het meetresultaat.

7.4.1. testo 770-1/-2

Handmatige meetmodus

1. Instrument inschakelen: Draaischakelaar op  zetten.
 - Het instrument is ingeschakeld.
2. Meetleidingen aansluiten: Zwarte meetleiding aan zwarte bus, rode meetleiding aan rode bus. Vervolgens meetleidingen verbinden met het testobject.
 - Het instrument bevindt zich in de Ω-meetmodus.
3. Wisselen tussen weerstand, capaciteit, doorgang en diodentest: [] <1 s indrukken.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.


7.4.2. testo 770-3

Automatische meetmodus

-  Automatische herkenning voor weerstand/capaciteit in het bereik:
- 0,0 Ohm tot 6,000 MOhm
 - 0,500 nF tot 600,0 μF
- Voor het resterende meetbereik naar de handmatige meetmodus gaan.
-


1. Instrument inschakelen: Draaischakelaar op  zetten.
 - Het instrument is ingeschakeld.
2. Meetleidingen aansluiten: Zwarte meetleiding aan zwarte bus, rode meetleiding aan rode bus. Vervolgens meetleidingen verbinden met het testobject.
 - Het instrument bevindt zich in de **AUTO RCDC**-meetmodus.
 - Het instrument herkent weerstand, doorgang, diode, capaciteit en stelt het meetbereik automatisch in.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.

Handmatige meetmodus

3. **AUTO RCDC**-meetmodus deactiveren: [] <1 s indrukken.
4. Wisselen tussen weerstand, capaciteit, doorgang en diodentest: [] <1 s indrukken.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.
- > Teruggaan naar de **AUTO** modus: [] >2 s indrukken.

7.5. Vermogensmeting (alleen testo 770-3)

Voor de vermogensmeting worden twee metingen gelijktijdig uitgevoerd. Via de bus **COM**, ingangsbus **V** en met gebruik van twee meetleidingen wordt de spanning van het meetobject gemeten. Met de stroomtang moet de stroom van het meetobject worden gemeten. Het instrument berekent uit deze beide factoren automatisch de verschillende typen vermogen en de vermogensfactor.

1. Instrument inschakelen: Draaischakelaar op  zetten.
 - Het instrument is ingeschakeld.
 - Het instrument bevindt zich in de modus voor vermogensmeting bij wisselstroom/-spanning
2. De stroomvoerende geleider omsluiten en centreren in de tang.

3. Meetleidingen aansluiten: Zwarte meetleiding aan zwarte bus, rode meetleiding aan rode bus. Vervolgens meetleidingen verbinden met het testobject.
4. Het instrument geeft het werkelijk vermogen in W(att) en de vermogensfactor (PF = Power Factor) weer.



Het instrument heeft ca. 5 s nodig, tot de indicatie wordt weergegeven. Het weergegeven van een geactualiseerde meetwaarde gebeurt na ca. 5 s.

-
5. Wisselen tussen werkelijk vermogen, schijnvermogen, blind vermogen en vermogensmeting voor gelijkstroom-/spanning: **SELECT** <1 s indrukken.

7.6. Frequentiemeting

De frequentie wordt tijdens een A AC- of V AC-meting automatisch weergegeven.




Voor de correcte weergave van de frequentie bij spannings- en/of stroommeting zijn de volgende minimum waarden noodzakelijk:
 Spanning: 200 mV
 Stroom: 1,5% van het meetbereik

7.7. Temperatuurmeting (optie) (alleen testo 770-2/-3)

Voor de temperatuurmeting is als optie een thermo-element adapter (0590 0022) verkrijgbaar. Lees vóór de inzet van de thermo-element adapter het betreffende hoofdstuk bij de thermo-element adapter in de documentatie aandachtig door. Maak u vertrouwd met het product, voordat u het inzet. Besteed bijzondere aandacht aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen om verwondingen en materiële schade te voorkomen. De inhoud van de documentatie bij de thermo-element adapter wordt in dit hoofdstuk als bekend verondersteld.





Temperatuurmeting uitvoeren

- ✓ Een thermo-element is op de thermo-element adapter gestoken.
1. Instrument inschakelen: Draaischakelaar op  zetten.
 - Het instrument is ingeschakeld.
 - Het instrument bevindt zich in **AUTO V**-modus
 2. Thermo-element adapter verbinden met het instrument: Adapter in de bussen steken. Op juiste polariteit letten!
 - Thermo-element adapter schakelt automatisch in.
 3. Temperatuurmeting activeren: **ZERO** >2 s indrukken.
 - De gemeten waarden worden in °C en °F weergegeven in het LC-display.

7.8. Inschakelstroom (INRUSH)



De Inrush functie is een naderingsfunctie. Meetwaarden kunnen om deze reden van elkaar afwijken.

1. Instrument inschakelen: Draaischakelaar op  zetten.
 - Het instrument is ingeschakeld.
 - Het instrument bevindt zich in **AUTO A**-modus.
2. De stroomvoerende geleider omsluiten en centreren in de tang.
3. Inschakelstroom berekening activeren: [] <1 s indrukken.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.
4. Inschakelstroom berekening opnieuw starten: [] <1 s indrukken.
 - De gemeten waarde wordt in het LC-display weergegeven.
5. Inschakelstroom berekening beëindigen en teruggaan naar de **AUTO** modus: [] >2 s indrukken.

8 Onderhoud en verzorging

8.1. Batterijvervanging

De batterijen moeten worden vervangen als in het LC-display het batterijsymbool verschijnt.

- ✓ Instrument is uitgeschakeld.
- 1. Instrument isoleren van de meetleidingen en erop letten dat het instrument geen stroomvoerende leidingen omsluit.



- 2. De beide metalen schroeven (1, 2) aan het batterijvak met een schroevendraaier zo ver losdraaien, tot het deksel eraf kan worden genomen. De schroeven niet helemaal eruit draaien.
- 3. De verbruikte batterijen wegnemen.
- 4. Nieuwe batterijen van het type AAA / IEC LR03 (1,5 V) erin leggen, en daarbij letten op juiste polariteit.
- 5. Deksel van het batterijvak weer erop zetten en fixeren met de schroeven.

8.2. Onderhoud

Het instrument vergt bij een bedrijf conform de handleiding geen speciaal onderhoud.

Als er tijdens de werking een storing optreedt, moet de lopende meting onmiddellijk worden gestopt. Stuur het instrument ter controle naar Testo-Industrial-Services GmbH.

8.3. Kalibratie

Om de aangegeven nauwkeurigheden van de meetresultaten te verkrijgen raadt Testo aan om het instrument eenmaal per jaar te kalibreren. Stuur het instrument voor de kalibratie naar de Testo service.

8.4. Opslag

- Het instrument moet in droge, gesloten ruimtes worden opgeslagen.
- > Als het instrument gedurende langere tijd niet wordt gebruikt: Batterijen eruit nemen om een gevaar of beschadiging door eventueel uitlopende batterijen te verhinderen.

8.5. Reiniging

Vóór de reiniging moet het instrument uitgeschakeld en van externe spanningen of van de andere aangesloten apparaten (zoals bijv. te testen object, besturingsapparaten enz.) geïsoleerd worden.

- > Het instrument afwrijven met een vochtige doek en wat mild huishoudelijk schoonmaakproduct.

Nooit scherpe schoonmaakproducten of oplosmiddelen gebruiken voor de reiniging! Na het reinigen mag het instrument niet worden gebruikt voordat het volledig is gedroogd.

9 Technische gegevens

9.1. Algemene technische gegevens

Eigenschap	Waarden
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-10 °C tot +50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15 °C tot +60 °C
Vochtigheid	0 ... 80 %RV
Inzethoogte	tot 2000 m
Metingscategorie	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Vervuilingsgraad	2
Beschermklasse	IP 40
Stroomtoevoer	3 x 1,5V (AAA / IEC LR03)
Indicatie batterijstatus	Batt.-symbool verschijnt vanaf <3,9 V
Indicatie	3 3/4 digit, LC-display
Omvang display	testo 770-1/-2: 4000 digits testo 770-3: 6000 digits
Inschakelstroom (INRUSH)	100 ms
Polariteitsindicatie	automatisch
Beveiliging tegen overbelasting voor μ A-stroommeting	hoogohmig (alleen testo 770-2/-3)
Afmetingen (H x B x D)	249 x 96 x 44 mm
Gewicht	378 g
Veiligheidsrichtlijnen	WEEE 2012/16/EU, EMV 2014/30/EU, EN 61326-1, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU met de norm EN 61010-2-032, isolatie overeenkomstig klasse II IEC 536 / DIN EN 61140

9.2. Overige technische gegevens

9.2.1. testo 770-1/-2

Eigenschap	Meetbereik ¹	Resolutie	Nauwkeurigheid
DC spanning	4,000 V 40,00 V 400,0 V 600 V	1 mV 10 mV 100 mV 1 V	± (0,8 % v.mw. + 3 digit)
AC spanning ^{2, 3, 4}	4,000 V 40,00 V 400,0 V 600 V	1 mV 10 mV 100 mV 1 V	± (1,0 % v.mw. + 3 digit)
DC stroom - Tang [A] - Bus [µA] (testo 770-2)	40 A 400 A 400 µA	0,01 A 0,1 A 0,1 µA	± (2,0 % v.mw. + 50 digit) ± (2,0 % v.mw. + 5 digit) ± (1,5 % v.mw. + 5 digit)
AC stroom ³ - Tang [A] ⁵ - Bus [µA] (testo 770-2) ^{2, 4}	40 A 400 A 400 µA	0,01 A 0,1 A 0,1 µA	± (2,0 % v.mw. + 50 digit) ± (2,0 % v.mw. + 5 digit) ± (1,5 % v.mw. + 5 digit)
Weerstand	400,0 Ohm 4,000 kOhm 40,00 kOhm 400,0 kOhm 4,000 MOhm 40,00 MOhm	0,1 Ohm 1 Ohm 10 Ohm 100 Ohm 1 kOhm 10 kOhm	± (1,5 % v.mw. + 3 digit)
Doorgang signaalgever	<0 ... 30 Ohm		
Diodentest	ja (0 ... 2,5 V)		
Capaciteit	51,20 nF ⁶	0,01 nF	± 10 % typisch

¹ De lage meetbereiken zijn vanaf 5% gespecificeerd (dit geldt niet voor AC/DC metingen met de stroomtang)

² Signaal bandbreedte 40 Hz ... 1 kHz

³ Bij gemengd signaal (AC + DC) wordt alleen rekening gehouden met het loutere AC aandeel.

⁴ Met stijgende frequentie (boven 400 Hz) verslechtert de nauwkeurigheid +/- (1.5% v.mw. + 3 digit) voor 400Hz tot 750Hz / +/- (2.0% v.mw. + 3 digit) voor 750Hz tot 1kHz

⁵ Frequentie van AC stroom tot 400 Hz

⁶ Specificatie is geldig voor capaciteiten >10 nF.

Eigenschap	Meetbereik ¹	Resolutie	Nauwkeurigheid
	512,0 nF	0,01 nF	± (1,5 % v.mw. + 5 digit)
	5,120 µF	0,001 µF	± (1,5 % v.mw. + 5 digit)
	51,20 µF	0,01 µF	± 10 % typisch
	100,0 µF (15 s) ⁷	0,1 µF	± 10 % typisch
Temperatuur met adapter (testo 770-2) ⁸	-20 ... 500 °C	0,2 °C	-20 ... 0 °C: ± 2 °C 0 °C ... 100 °C: ± 1 °C 100 °C ... 250 °C: ± 1,5 % >250 °C: ± 2 %

Opgaven hebben betrekking op +23 °C ± 5 °C bij <80% rel. luchtvochtigheid. Temperatuurcoëfficiënt: 0,15 x gespecificeerde nauwkeurigheid per 1 °C (<18 °C en >28 °C)

9.2.2. testo 770-3

Eigenschap	Meetbereik ⁹	Resolutie	Nauwkeurigheid
DC spanning	6,000 V 60,00 V 600,0 V	1 mV 10 mV 100 mV	± (0,8 % v.mw. + 3 digit)
AC spanning ^{10, 11, 12}	6,000 V 60,00 V 600,0 V	1 mV 10 mV 100 mV	± (1,0 % v.mw. + 3 digit)
DC stroom - Tang [A] - Bus [µA]	600 A 600 µA	0,1 A 0,1 µA	± (2,0 % v.mw. + 5 digit) ± (1,5 % v.mw. + 5 digit)

⁷ Maximale meettijd bedraagt 15 s.

⁸ Bevat niet de meetfout van de temperatuurvoeler. Aangegeven nauwkeurigheid komt overeen met de som van de meetfouten van thermoelement adapter en testo 770.

⁹ De onderste meetbereiken zijn pas vanaf 5% gespecificeerd (geldt nog niet voor DC stroom-/AC stroommetingen met de stroomtang)

¹⁰ Signaal bandbreedte 40 Hz ... 1 kHz

¹¹ Bij gemengd signaal (AC + DC) wordt alleen rekening gehouden met het loutere AC aandeel.

¹² Met stijgende frequentie (boven 400 Hz) verslechtert de nauwkeurigheid +/- (1.5% v.mw. + 3 digit) voor 400Hz tot 750Hz / +/- (2.0% v.mw. + 3 digit) voor 750Hz tot 1kHz

Eigenschap	Meetbereik ⁹	Resolutie	Nauwkeurigheid
AC stroom ¹¹ - Tang [A] ¹³ - Bus [μ A] ^{10, 12}	600 A 600 μ A	0,1 A 0,1 μ A	\pm (2,0 % v.mw. + 5 digit) \pm (1,5 % v.mw. + 5 digit)
Weerstand	60,00 Ohm 600,0 Ohm 6,000 kOhm 60,00 kOhm 600,0 kOhm 6,000 MOhm 60,00 MOhm	0,01 Ohm 0,1 Ohm 1 Ohm 10 Ohm 100 Ohm 1 kOhm 10 kOhm	\pm (1,5 % v.mw. + 3 digit)
Doorgang signaalgever	0 ... 30 Ohm		
Diodentest	ja (0 ... 2,5 V)		
Actieve kracht	600.0W 6.000 kW 60.00 kW	0.1 mV 0.001kW 0.01kW	\pm 5 % \pm 5 digit bij $I > 10 A^{14}$
	600.0 kW	0.1 kW	\pm 10 % \pm 5 digit typisch bij $10 A > I > 2A^{14}$
Reactieve kracht	600.0 VAr	0.1 VAr	\pm 5 % \pm 5 digit bij $I > 10 A^{14}$
	6.000 kVAr 60.00 kVAr 600.0 kVAr	0.001 kVAr 0.01 kVAr 0.1 kVAr	\pm 10 % \pm 5 digit typisch bij $10 A > I > 2A^{14}$
Schijnbare kracht	600.0 VA 6.000 kVA 60.00 kVA 600.0 kVA	0.1 VA 0.001 kVA 0.01 kVA 0.1 kVA	\pm 1 digit ¹⁴
Vermogen voor gelijkstroom / spanning	600.0 W 6.000 kW 60.00 kW 600.0 kW	0.1 W 0.001 kW 0.01 kW 0.1 kW	\pm 1 digit ¹⁴
Krachtfactor	-1.00 tot +1.00	0.01	\pm 5 % \pm 5 digit bij $I > 10 A^{14}$ \pm 10 % \pm 5 digit typisch bij $10 A > I > 2A^{14}$
Capaciteitsmeting	6,000 nF ¹⁵	0,001 nF	\pm (10 % v.mw. + 25 digit)

¹³ Frequentie van AC stromen tot 400 Hz

¹⁴ Daarnaast moet rekening worden gehouden met gespecificeerde meetnauwkeurigheden voor de stroom- en spanningsmeting.

¹⁵ Nauwkeurigheid geldig voor capaciteitswaarden >2 nF

Eigenschap	Meetbereik ⁹	Resolutie	Nauwkeurigheid
	60,00 nF	0,01 nF	± (2 % v.mw. + 10 digit)
	600,0 nF	0,1 nF	± (1,5 % v.mw. + 5 digit)
	6,000 µF	0,001 µF	± (1,5 % v.mw. + 5 digit)
	60,00 µF	0,01 µF	± (1,5 % v.mw. + 5 digit)
	600,0 µF	0,1 µF	± (2 % v.mw. + 10 digit)
	6,000 mF	1,0 µF	± 10 % typisch
	60,00 mF ¹⁶	10,0 µF	± 10 % typisch
Frequentie met spanning/stroom ¹⁷	99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz	0,01 Hz 0,1 Hz 1 Hz	± (0,1 % + 1 digit)
Temperatuur met adapter ¹⁸	-20 ... 500 °C	0,2 °C	-20 ... 0 °C ± 2 °C 0 ... 99,99 °C ± 1 °C 100 ... 249,99 °C ± 1,5 % >250 °C ± 2 %

Opgaven hebben betrekking op +23 °C ± 5 °C bij <80% rel. luchtvochtigheid. Temperatuurcoëfficiënt: 0,15 x gespecificeerde nauwkeurigheid per 1 °C (<18 °C en >28 °C)

9.3. Bluetooth module (alleen testo 770-3)



alleen testo 770-3

Het gebruik van de draadloze module is onderworpen aan de regelingen van het betreffende land van inzet, en de module mag alleen worden ingezet in landen, waarvoor een nationale certificatie is afgegeven.

De gebruiker en elke eigenaar verplichten zich tot de naleving van deze regelingen en gebruiksvoorwaarden en erkennen, dat de verdere verkoop, export, import enz., met name in landen zonder toelating voor radiografie, onder hun verantwoordelijkheid valt.

¹⁶ Maximale meettijd bedraagt 13,2 s.

¹⁷ Frequentiemeting is niet gespecificeerd voor wisselstromen of -spanningen onder 3% van het kleinste betreffende meetbereik.

¹⁸ Bevat niet de meetfout van de temperatuurvoeler. Aangegeven nauwkeurigheid komt overeen met de som van de meetfouten van thermo-element adapter en testo 770.

10 Tips en hulp

10.1. Vragen en antwoorden

Vraag	Mogelijke oorzaken / Oplossing
OL	De meetwaarde ligt boven de bovengrens van het meetbereik. > Invoerwaarde controleren en eventueel wijzigen.
dISC (alleen testo 770-3)	De te controleren capaciteit bevat nog lading. > Capaciteit zoals voorgeschreven ontladen en controle opnieuw uitvoeren.
OPEn	Geen verbinding aan de teststaven tijdens de RCDC-meetmodus. > Verbinding met het meetobject maken.



Indien we uw vraag niet konden beantwoorden, neem dan contact op met uw verkooppunt of met de Testo klantendienst. Contactgegevens zie internetsite www.testo.com/service-contact.





10.2. Accessoires en vervangende onderdelen


Sonde en andere modules zijn beoordeeld als geschikt voor meetcategorie III of IV en bezitten een doelmatige nominale spanning voor de te meten kring.

11 Toelatingen (alleen testo 770-3)

Gelieve de volgende landspecifieke informatie voor de toelating van het product in acht te nemen.

Product	testo 770-3	
Mat.-No.	0590 7703	
Date	27.07.2018	
Country	Comments	
Australia		E 1561
Canada	IC ID: 6127B-2016T7703 IC Warnings	
Europa + EFTA	 EU countries:	

	<p>Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain (ES), Czech Republic (CZ), Hungary (HU), United Kingdom (GB), Republic of Cyprus (CY).</p> <p>EFTA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland</p>				
Turkey	Authorized				
USA	FCC ID: WAF-2016T770-3 FCC Warnings				
China	CMIIT ID: 2016DJ3471				
South Korea	 R-CMI-TTT-770-3 KCC Warning				
South Africa	ICASA ID: TA-2016/1743				
Japan	  005-101346 Japan Information				
Brasil	 Agência Nacional de Telecomunicações 04695-16-04701 <i>Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</i>				
Bluetooth SIG List	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Feature</th> <th>Values</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bluetooth Range</td> <td><20 m (free field)</td> </tr> </tbody> </table>	Feature	Values	Bluetooth Range	<20 m (free field)
Feature	Values				
Bluetooth Range	<20 m (free field)				

	Bluetooth type	LSD Science & Technology Co., Ltd L Series BLE module (08 May 2013) based on TI CC254X chip
	Qualified Design ID	B016552
	Bluetooth radio class	Class 3
	Bluetooth company	10274
	The product is certified for the US and Canadian markets, in accordance with the applicable American and Canadian safety standards.	

IC Warnings

RSS-Gen & RSS-247 statement:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC Warnings

Information from the FCC (Federal Communications Commission)

For your own safety

Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued protection against radio frequency interference.

FCC warning statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to comply with the emission limits.

Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Japan Information

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

KCC Warning

해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.

Declaration of Conformity

The EU Declaration of Conformity can be found on the testo homepage www.testo.com under the product specific downloads.

12 Milieu beschermen

- > Verwerk defecte accu's / lege batterijen conform de plaatselijke wet- en regelgeving.
- > Lever dit product na het einde van zijn levensduur in bij een inzamelpunt voor de sortering van elektrische en elektronische apparatuur (houd u aan de plaatselijke voorschriften), of bezorg het voor verwerking terug aan Testo.

